PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MÁQUINA DE COSER
MCO-2580

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
DESCRIPCIÓN 4
ACCESORIOS 6
CAJITA DE ACCESORIOS 6
LUZ 6
COSIDO EN REVERSA 7
CARRETE DE HILO 7
COLOCAR LA BOBINA 7
COLOCAR EL HILO 8
MOVIMIENTO DE LA AGUJA 9
MÉTODOS DE COSTURA 9
TENSIÓN DEL HILO 10
PATRÓN DE COSTURA 10
REEMPLAZO DE LA AGUJA 10
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su máquina por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Desconecte el cable de poder después de utilizar la unidad o antes de hacer la limpieza.
- Desenchufe halando del enchufe más no del cable.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños y en especial cuando la esté utilizando.
- Use esta unidad conforme se detalla en este manual.
- No introduzca objetos extraños dentro de la máquina.
- Evite utilizar la máquina en ambientes sucios.
- Observe que la aguja no está doblada ya que de esta forma no es posible coser.
- Detenga la máquina si el hilo se enreda en el carrete o hay alguna dificultad similar. Vuelva a enhebrar el hilo de manera que esté bien.
- Prendas flexibles o elásticas como por ejemplo toallas, sacos no pueden ser cosidas adecuadamente en esta máquina.
- Esta máquina no debe ser utilizada por personas con alguna incapacidad física o mental, personas que no hayan tenido una instrucción previa sobre el uso de esta máquina e incluso por niños.

DESCRIPCIÓN

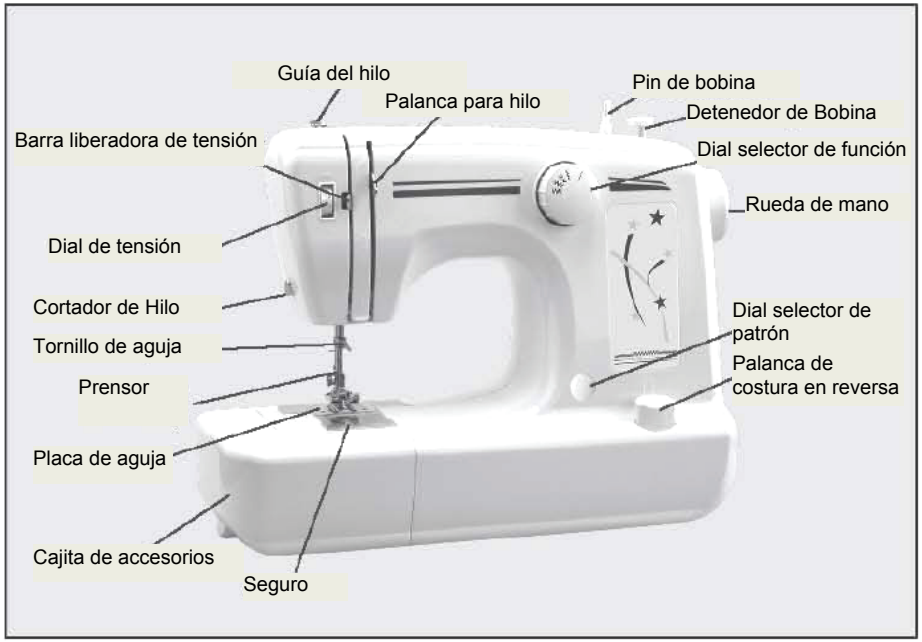

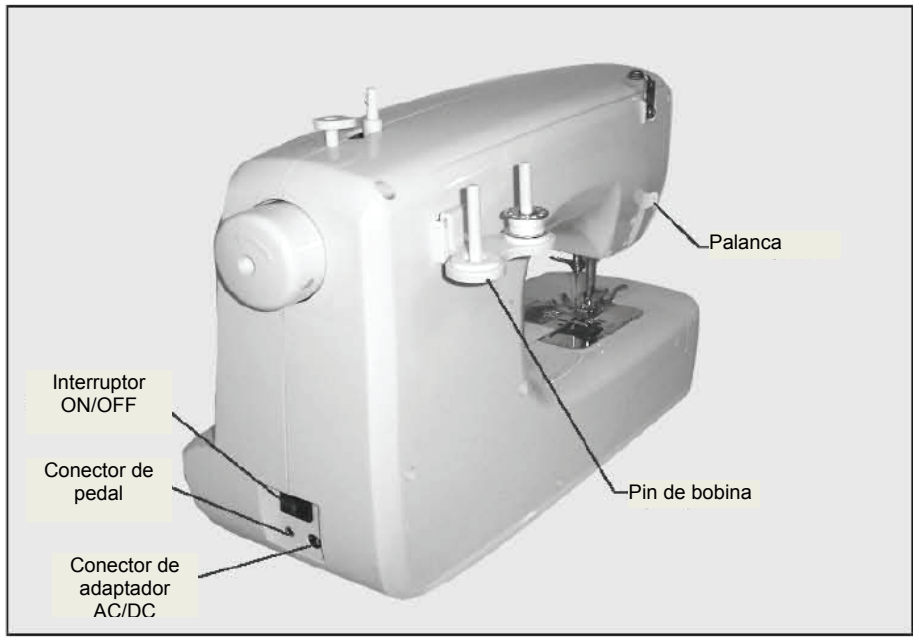

ACCESORIOS

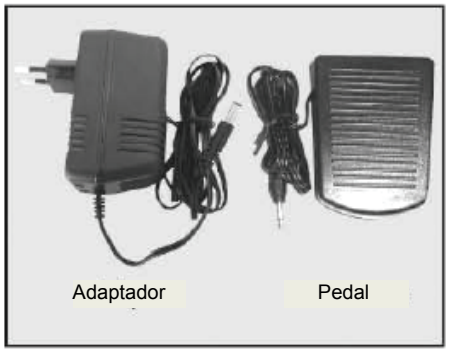

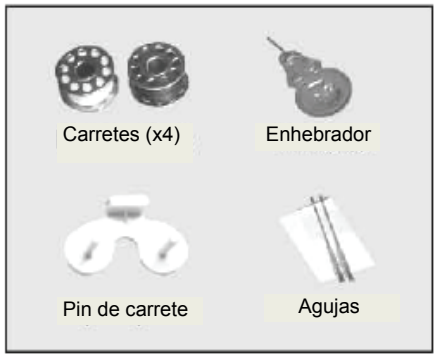

CAJITA DE ACCESORIOS

1. Mantenga la máquina de coser en posición horizontal y hale la cajita como se muestra en la figura 1.
2. En la cajita se colocan el pin sostenedor de los carretes y la bolsa de accesorios.
3. Hale la tapa como se muestra en la figura 2.

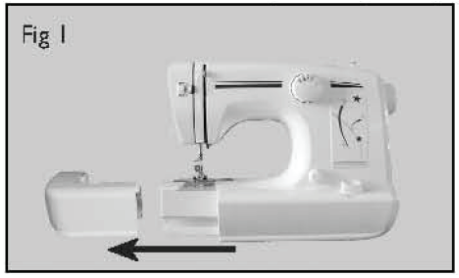

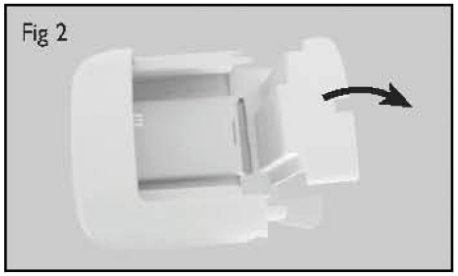

LUZ

La máquina de coser trae una luz incorporada que usted puede utilizar de acuerdo con sus necesidades. Presione el interruptor que se muestra en la ilustración para prenderla, y una vez más para apagarla.

COSIDO EN REVERSA

Cuando llegue al final de la costura, puede utilizar la función de cosido en reversa para terminar. Presione el botón y dé unas cuantas puntadas de esta forma. Siga el camino para no perderse. No utilice esta función para más de 5 cm. Suelte el botón de esta función para continuar cociendo hacia delante.

CARRETE DE HILO

Coloque el carrete de hilo en el pin correspondiente como se muestra en la figura, y luego lleve el hilo a través de las partes diseñadas para esto.

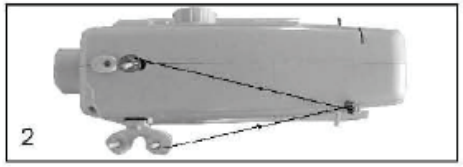





COLOCAR LA BOBINA

1. Apague la máquina antes de hacer este procedimiento.
2. Al colocar o retirar la bobina, recuerde levantar por completo la aguja.
3. Abra la tapa e inserte la bobina en el espacio correspondiente de tal forma que el hilo corra en el sentido de las manecillas del reloj.

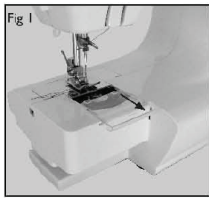

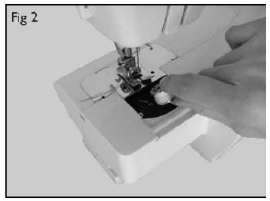

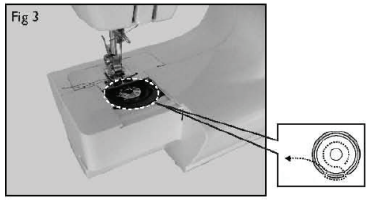

COLOCAR EL HILO

1. Coloque el hilo de derecha a izquierda por la guía conforme se muestra en la ilustración.
2. Coloque la barra de tensión del hilo a la izquierda y guíe el hilo hacia abajo entre el disco de tensión asegurándose de que se haya insertado en este disco.
3. Continúe llevando el hilo hacia abajo y alrededor de la barra de halar el hilo de derecha a izquierda.
4. Lleve el hilo hacia arriba a través de la palanca de izquierda a derecha.
5. Lleve el hilo hacia abajo y a través de la guía inferior de atrás hacia delante y hacia atrás.
6. Ahora hacia abajo y a través de la guía inferior de atrás hacia delante.
7. Ahora llévelo hasta el protector de hilo.

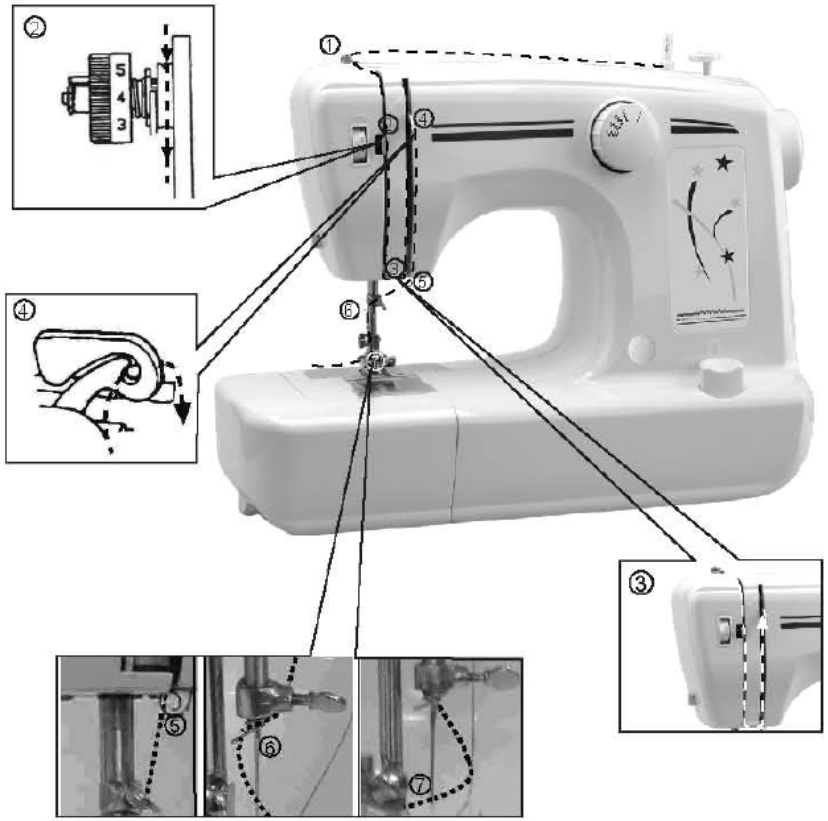

MOVIMIENTO DE LA AGUJA

Por el agujero deje la punta del hilo suelta. Deje que la aguja caiga despacio. Cuando la aguja vaya al punto inferior máximo, el gancho colocará de manera firme la aguja a un lado de la línea, para ir al primer punto de costura. La aguja sube y baja para coser con la activación por pedal.

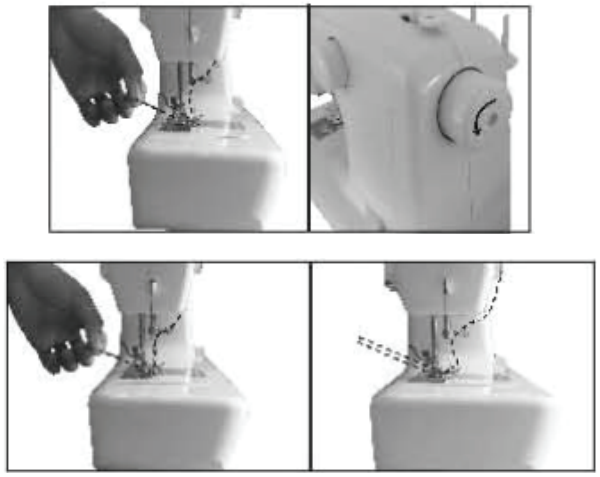

MÉTODOS DE COSTURA

1. El usuario puede elegir un tipo de costura según sus necesidades.
2. La aguja sube y baja conforme se activa con el pedal o con la rueda manual.
3. Ajuste la tensión según el tipo de costura que vaya a hacer.
4. Apague la máquina cuando termine de usarla.

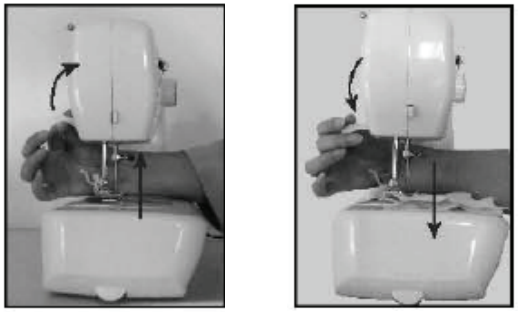

TENSIÓN DEL HILO

Si el hilo superior está muy tensionado, usted puede ajustar el hilo inferior para que tengan una mejor relación. Para obtener un mejor balance, mueva un poco el dial de tensión. Si el hilo superior está muy suelto o el interior está muy suelto usted observará el cosido característico de esta tensión. De igual forma, usted puede balancear las tensiones para obtener un cosido uniforme.

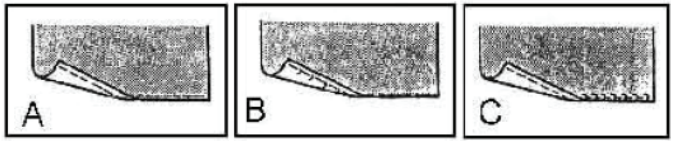

PATRÓN DE COSTURA

La máquina tiene cinco patrones de costura, como se ven en la ilustración. Una línea recta y cuatro opciones de costura en zig-zag. Mueva la perilla de patrones para ajustar el que más le convenga.

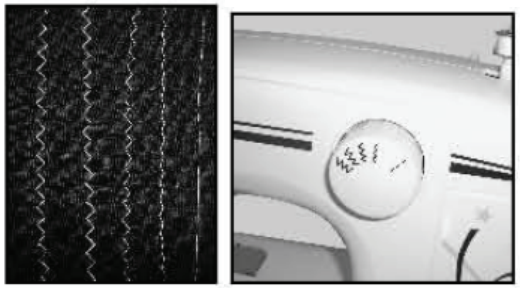

REEMPLAZO DE LA AGUJA

1. Apague la unidad y desconéctela.
2. Lleve la aguja a la posición más alta y suelte los tornillos que la mantienen. Retire la aguja.
3. Coloque la nueva aguja en la misma posición y apriete los tornillos.

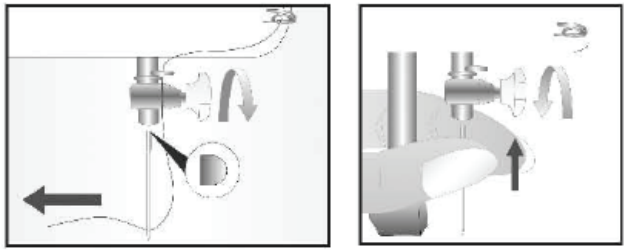

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende	Revise el adaptador y la conexión. Conecte de nuevo.
Líneas de costura saltadas	El orificio de la aguja no está en la mitad. La aguja está doblada, el pedal está flojo. Revise esto y cambie la aguja o apriete el pedal.
La costura no está en línea	El hilo inferior se acabó. Reemplácelo. El hilo está mal enhebrado. Asegúrese de que esté bien puesto, de adelante hacia atrás.
Hay líneas rotas en la costura	El hilo está bloqueado en la bobina inferior, la punta de la aguja está muy brusca, la aguja no está bien puesta, las partes por donde pasa el hilo están bruscas. Solucione así: suelte el hilo y vuélvalo a poner, reemplace la aguja, reinstale la aguja, pula las partes bruscas con papel fino.
Las costuras quedan muy sueltas o disparejas	El hilo está bloqueado por la bobina inferior, el hilo superior está muy templado o muy suelto, la aguja está doblada o deformada. Solucione así: suelte el hilo y póngalo de nuevo, ajuste el dial de tensión, reemplace la aguja.
La aguja está rompiendo la prenda	Verifique el estado de la aguja y reemplácela.